MANUEL D’UTILISATION

VENTILATEUR DE TABLE
PR25-PR30-PR40

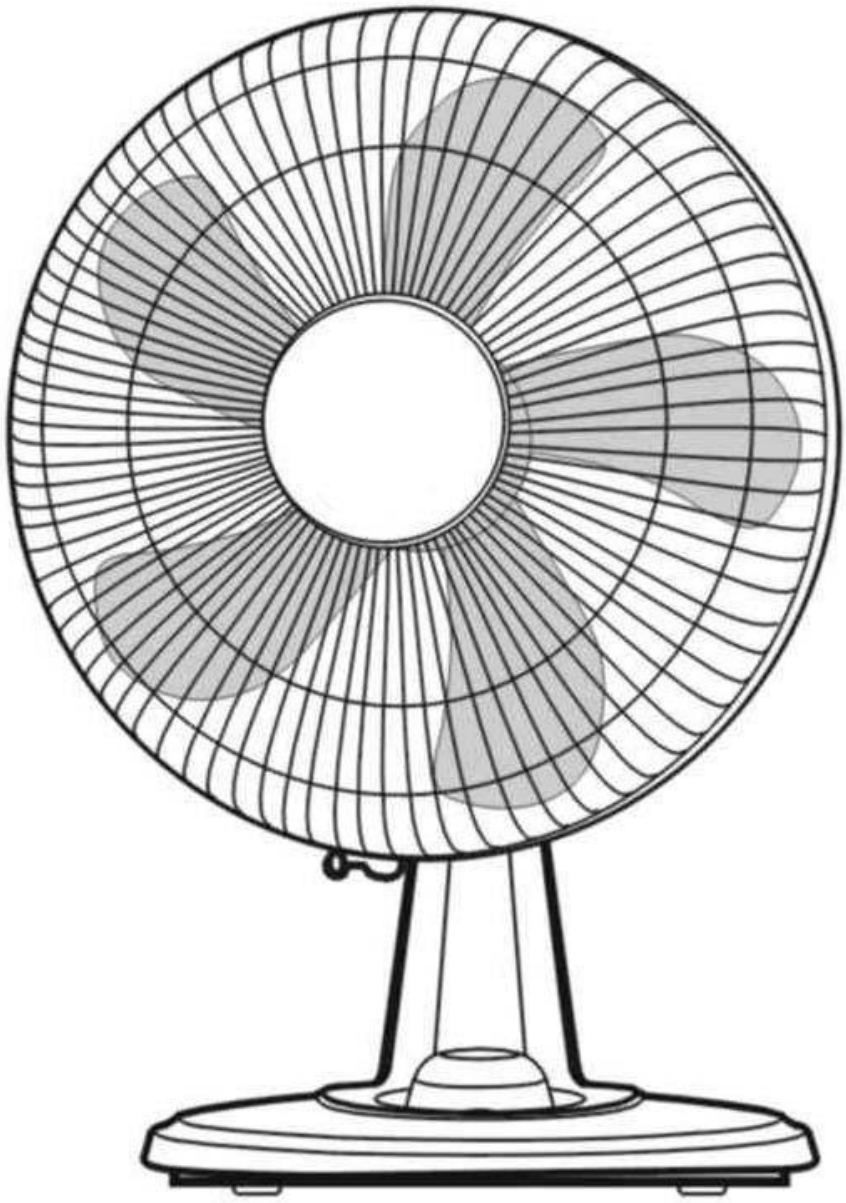

Lire attentivement toutes les instructions
avant d’utiliser le ventilateur

MONTAGE

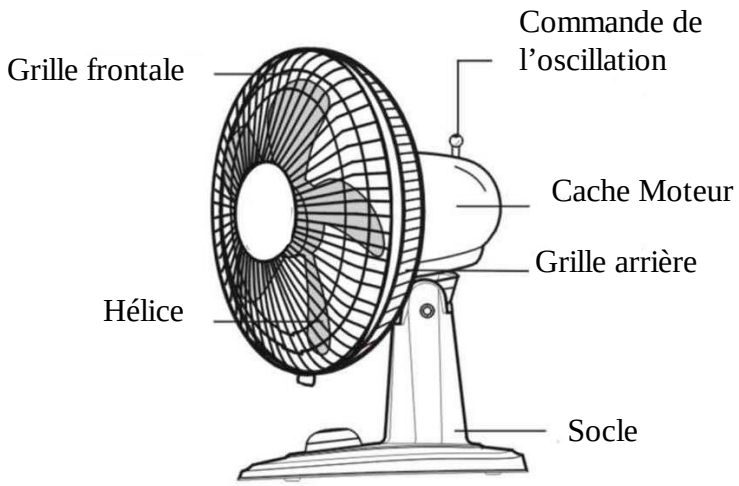

1- Dévisser les écrous (un seul écrou pour le modèle PR25) de serrage de l'hélice et de la grille de l'axe du moteur de l'appareil
2- Monter la grille arrière en positionnant correctement les tétons de position. Puis revisser l'écrou de serrage de la grille.
3- Pour le modèle PR25 enfoncer l'hélice sur l'axe. Pour les modèles PR30 et PR40 monter l'hélice sur l'axe moteur en respectant le méplat, puis visser l'écrou de serrage de l'hélice. Cet écrou se serre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrôler que l'hélice tourne librement en la faisant tourner à la main.
4- Ouvrir le clip de sécurité à la base de la grille frontale en desserrant la vis. Placer le clip supérieur de la grille frontale sur la partie supérieure de la grille arrière. Une fois le clip en position, serrer les deux grilles l'une contre l'autre en pressant le bord des grilles l'un contre l'autre. Fermer la sécurité à la base de la grille avant et resserrer sa vis.

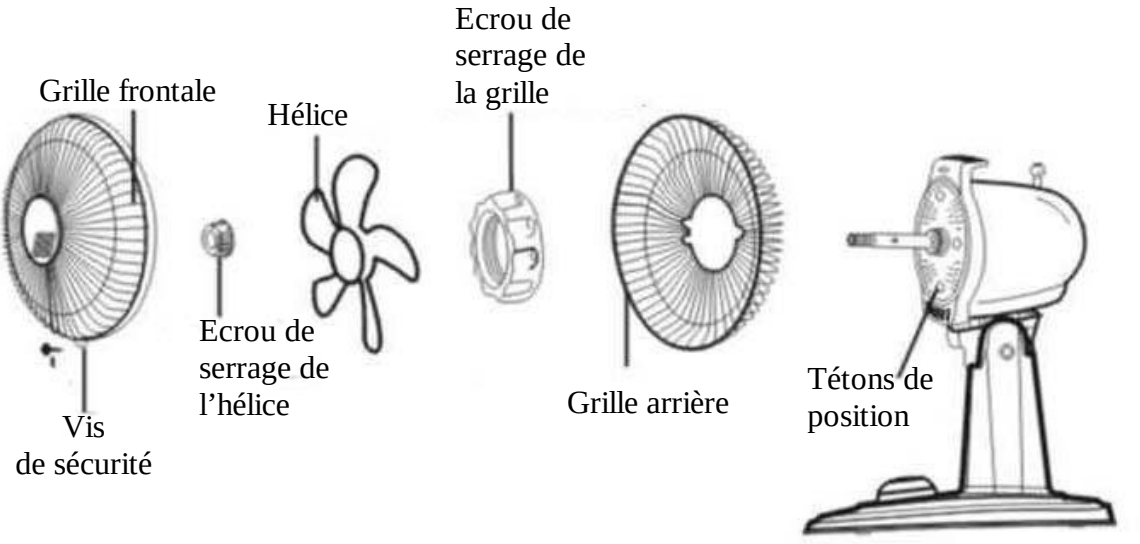

MONTAGE DU PIED

1- Faire passer le cordon d'alimentation à travers le trou du socle.
2- Emboiter le pied de l'appareil dans le socle en commençant par l'avant.
3- Fixer le cordon d'alimentation comme indiqué dans les figures ci dessous. Passer le cordon à travers la fente placée à l'arrière du socle .

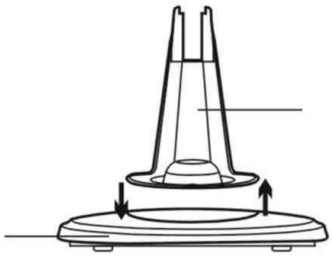

REGLAGE DU DEBIT D'AIR

Tourner le sélecteur de vitesses selon vos besoins.

INCLINAISON

Les ventilateurs de table ont un système de réglage de l'inclinaison. Placer la partie supérieure de l'appareil selon l'angle désiré.

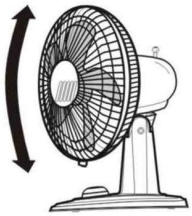

OSCILLATION

La mise en route de l'oscillation se fait grâce à une commande située sur le haut du cache de moteur. Enfoncer la commande pour enclencher l'oscillation. Veiller à ce que les grilles ne touchent rien lors de l'oscillation.

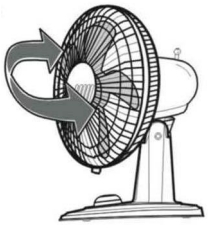

ENTRETIEN

Débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou entretien. Les grilles peuvent être nettoyées avec un chiffon humide ou une brosse douce. Le cache moteur et le pied peuvent être nettoyés avec un chiffon humide.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou vaporiser l'appareil avec des liquides.

Ne pas utiliser de détergent trop puissant.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

IMPORTANT

Ne raccorder l'appareil qu'à une alimentation en courant alternatif monophasé correspondant à la tension spécifiée sur la plaque signalétique.

Ne pas utiliser le ventilateur dans une salle de bain.

Choisir un endroit adapté, table, étagère, dessus de meuble, proche d'une prise électrique. Assurer vous que l'endroit où se trouve l'appareil est bien plat et stable.

N'utiliser le ventilateur que dans les conditions décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée et risque d'entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le ventilateur. Le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants.

Ne pas mettre l'appareil en fonctionnement sans les grilles de protection.

Ne rien introduire à travers les grilles.

Avant de déplacer l'appareil, débrancher la prise.

Ne mettez pas ce ventilateur en service qu'il est endommagé ou fait l 'effet d'être défectueux.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Pour débrancher de l'alimentation électrique, prendre la prise et la retirer. NE PAS TIRER SUR LE CORDON.

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Fabriqué en Chine
Importé par ALPHATRADE ZI SCHELECK – BP66 – 3201 BETTEMBOURG TEL +35252161210